

FFミラー車出口 F60 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。


尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

ミラー位置の決定


二人作業で視野の確認 をして下さい。

ドライバーの目の高さ(目安1~1.4m)

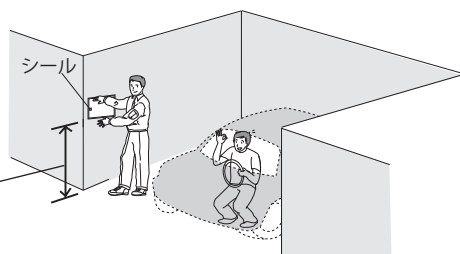

ミラーは「横長」に 設置して下さい。

(ロゴシールは縦になりますが、正しい方向です)

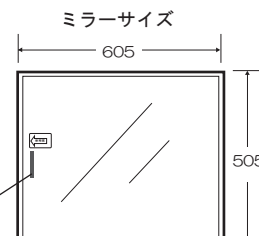


取付方法


付属品 ・ 4 x 30皿頭タッピングビス 4本 ・ ナイロンプラグ 4本

外枠を使用し、ビスで取付ける時

1. 取付け枠設置

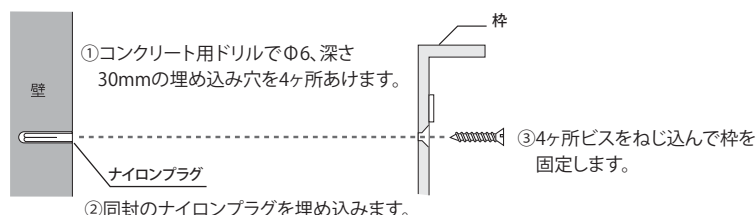


2. FFミラーの貼り付け

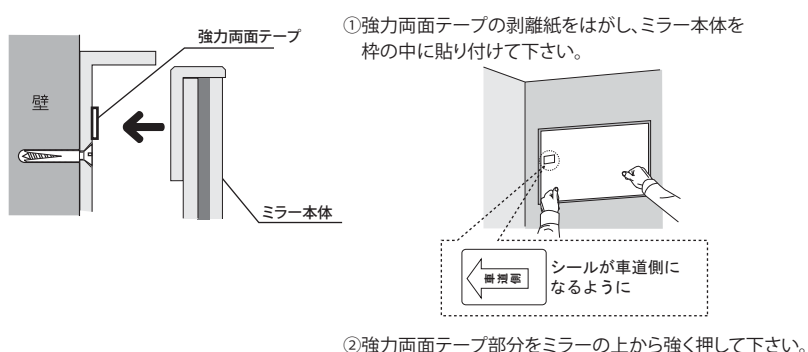


外枠を使わず両面テープが使える時

(ガラス等、ツルツルした壁面)


1. ミラー裏面に出っ張っているアルミを 取ります。



2. ミラー裏面の全周に両面テープ を貼り付けます。(両面テープは3M 社製VHBをご使用下さい)

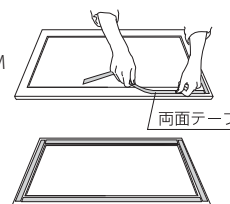

3. 設置場所に貼り付け、強力両面テープ部分をミラーの上から 強く押して下さい。

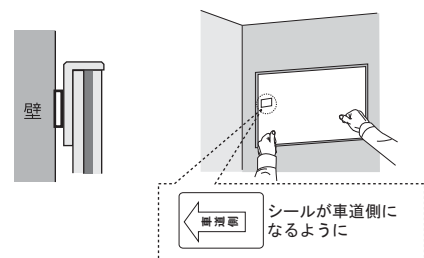

注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

<p>注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・接着剤は使わないで下さい。溶剤の気化時にミラー面が損傷することがあります。 ・ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)は絶対に使用しないで下さい。 ・オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。 ・屋外・高温 多湿の場所や 雨風・直射日光・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。 ・極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や画像の歪みを生じることがあります。 	
<p>FFミラーの性質</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなる場合があります。 ・このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。 ・FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。 	
<p>メンテナンス</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。 	